
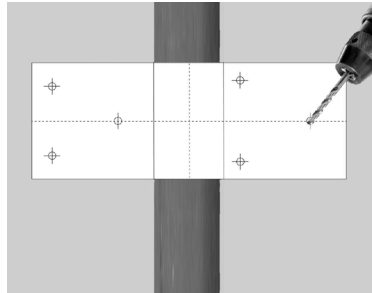


# Monteringsvejledning

Danish Safety lock

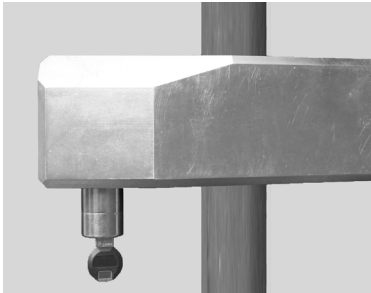

## Foretag montering med låsebøsning i åben position

- 01 Placer containeren på en plan flade.
- 02 Monter selvklæbende borelærer vandret over gummilisten i den ønskede højde. (Se illustration)
- 03 Bor 6 stk.  $\varnothing$  16 mm huller med kopbor.  
Forbor evt. huller med  $\varnothing$  3 mm. (Se illustration)
- 04 Afmonter borelærer og luk højre dør op.
- 05 Monter højre beslag indefra. Husk anslagsplade.  
(Knæk ikke bolte før låsen er færdigmonteret)
- 06 Træk højre dør til "lukket position".
- 07 Monter venstre beslag indefra. Husk anslagsplade.  
Venstre beslag sidder fixeret med gummiring i højre beslag.  
(Knæk ikke bolte før låsen er færdigmonteret)
- 08 Ret beslag op i samlet tilstand. Spænd alle bolte.
- 09 Åben højre dør og afmonter gummiring.
- 10 Afprøv åben- og lukkefunktion samt låsefunktion.
- 11 De 6 bolte efterspændes. Derefter knækkes bolte.

## Selvklæbende illustration 1:1

Påsæt illustrationen på containeren og følg monteringsvejledning ovenfor.



BOREHUL



BOREHUL



BOREHUL



BOREHUL



BOREHUL



BOREHUL